
ガレージミラー

見まが仏仏い

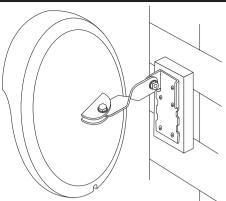


視認距離 ~約 2 U m

650R


約300%

取り付け準備

取り付け前に付属部品の確認と、別途プラスドライバー、手袋などを準備してください。

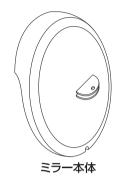



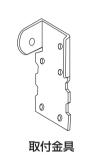






フランジナット ×2個



6*ϕ*×30mm ×1本 6*ϕ*×14mm ×1本

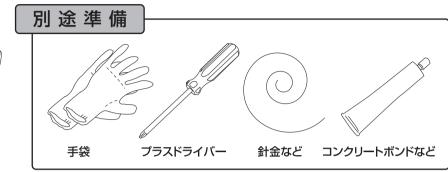

ボルト

ワッシャ

仮固定

取付型金具部分を、取り付け箇所に応じて仮固定します。(下記取り付け図をご参照ください)

ブロック・コンクリート壁面への取り付け フランジナット 1 付属の取付金具より、大きめのあて木を準備してください。 $(6\phi \times 30 \text{mm})$ ボルト 2 コンクリート・ブロック側の接着面、あて木の接着面をブラシ $(6\phi \times 14\text{mm})$ タッピングビス などできれいにしてください。 3 市販のコンクリート用接着剤で、あて木をしっかりと固定して ください。 4 接着剤が充分乾いた後、あて木に取付金具を付属のタッピン グで固定してください。 5 取付金具とガレージミラーを固定してください。 (角度を調整しながら仮固定してください) ねじれ 取付金具 160mm あて木参考サイズ

70mm

支柱やポールなどへの取り付け 1 付属の取付金具を、固定したいポールに針金やべ ルトで位置確認しながら確実に固定してください。 ねじれ金具 2 取付金具とガレージミラーを固定してください。 (角度を調節しながら仮固定してください。) 0 0) ガレージミラー 水抜き穴 ※針金で固定する場合 付属の取付金具のくぼんだ位 取付金具 置でしばりつけてください。

ガレージミラー

フランジナット

水抜き穴

実際にクルマに乗車し、ミラーで安全確認が出来る位置に角度を調整し、完全に固定してください。

25mm

その他の取り付けは、別売の金具・アタッチメントをご購入ください。

●許可なく公共物などに取り付けないでください。●道路反射鏡としては使用しないでください。

あて木のサイズはイラスト寸法を

目安に、ご用意してください。

使用上の注意

- ●落下などの衝撃が加わると、ミラー部が脱落したり破損する恐れがあります。
- ●必ず水抜き穴が下にくるように取り付けてください。
- ●取り付け箇所により、取り付け方法が異なります。取り付け例を参考に、確実に取り付けを ●ミラー部が汚れた場合は、中性洗剤で汚れを洗い流し、 おこなってください。
- ●取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。 (特に取り付け初期は注意してください。)

- ●ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより、 視認性が悪化します。
- 柔らかい布で傷がつかないように拭いてください。
- ●用途以外の使用はしないでください。
- ※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

サイズ	約 300 <i>φ</i>		
材質	ミラ一部 本体 金具	アクリル樹脂 ポリプロピレン スチール	
部品	ボルト フランジナット ワッシャ タッピングビス ねじれ金具 取付金具 スパナ	6φ×30mm 6φ×14mm	11215112

MADE IN CHINA Q









